




UPUTSTVO ZA MONTAŽU: MVL-1600

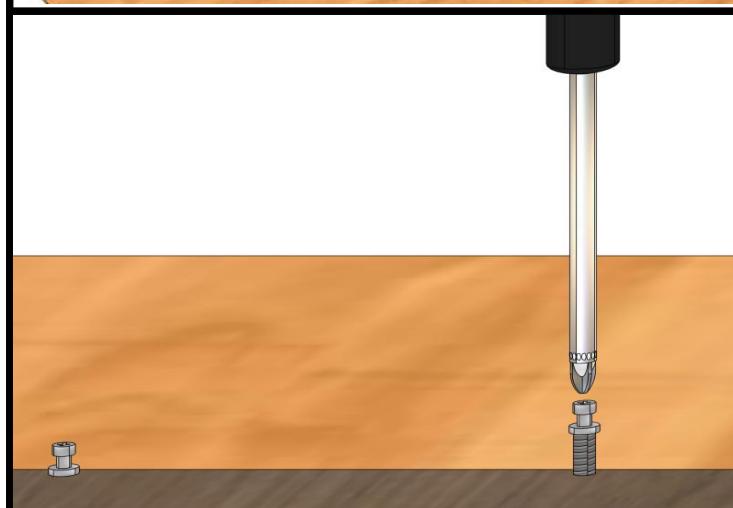


ušrafiti tuljke u stranice (6 kom. po stranici)
korpus se može spajati i šrafovima, keksovima,
tiplama ili na neki drugi način

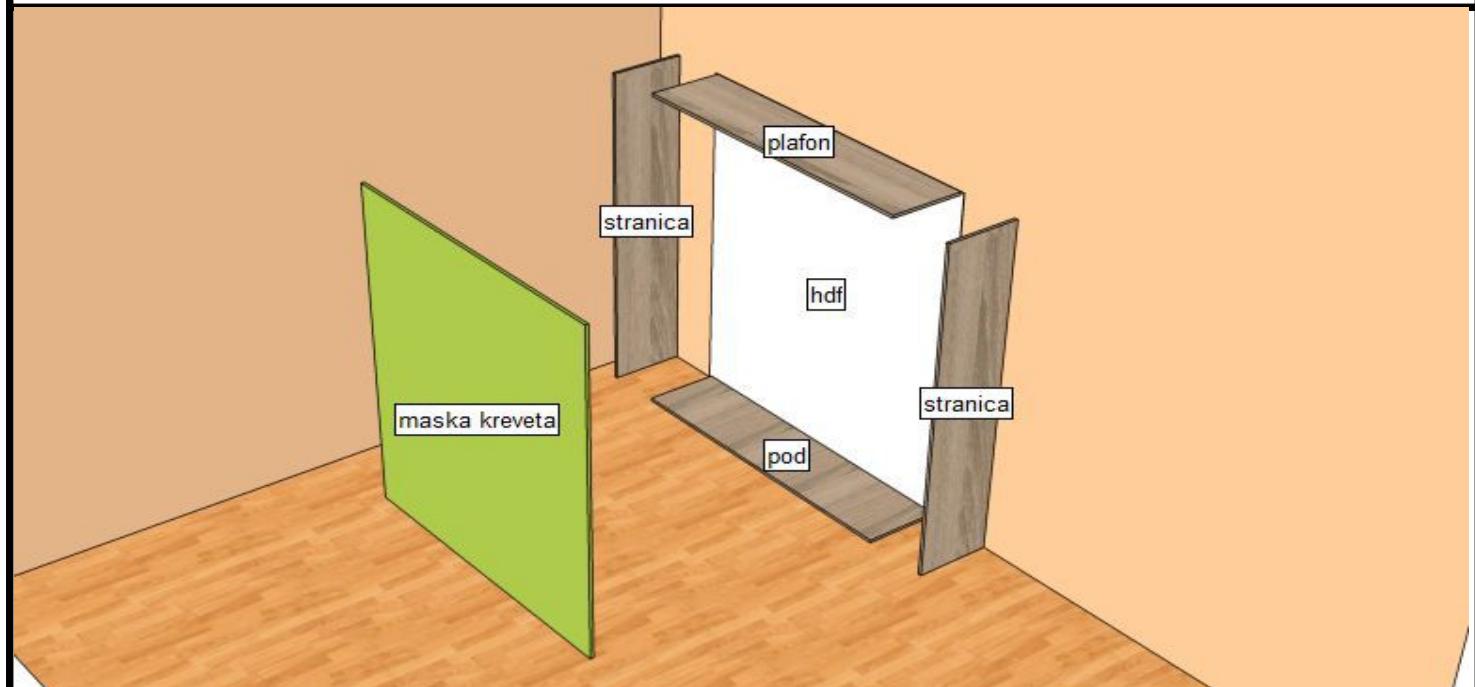



postaviti stranicu i pod ili plafon kao na slici
(kantovana strana okrenuta dole)

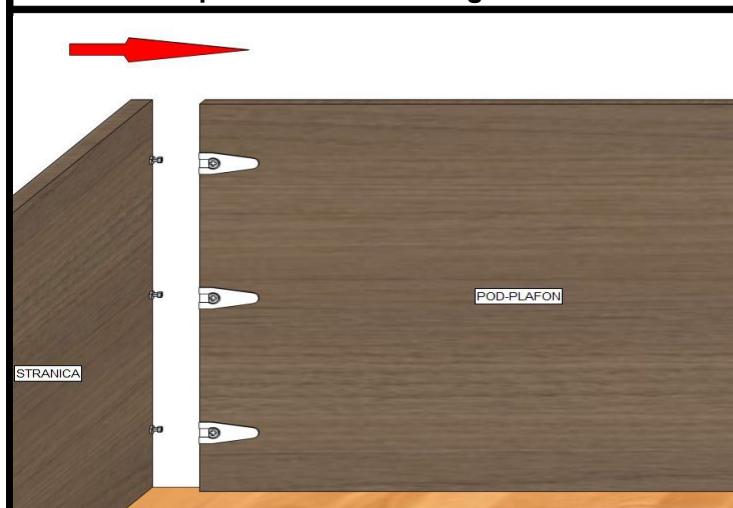


usmeriti tuljke ka otvorima na ekscentrima i
blagim udarcima dlanom ili gumenim čekićem
spojiti elemente

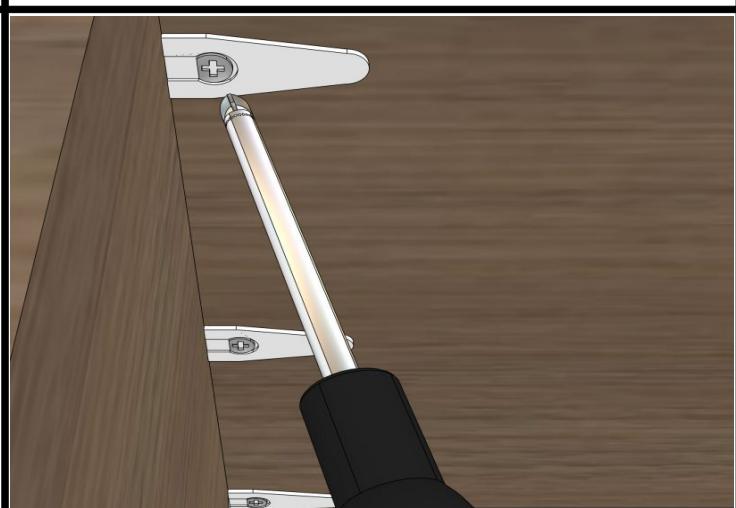

zakrenuti ekscentre za 180°

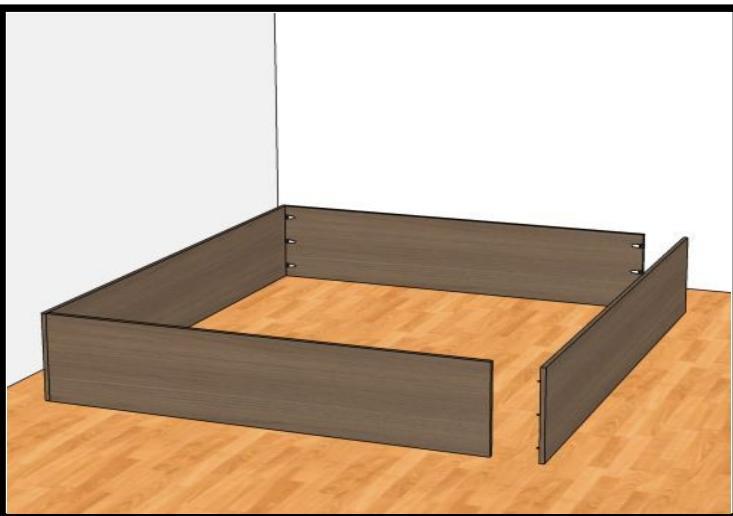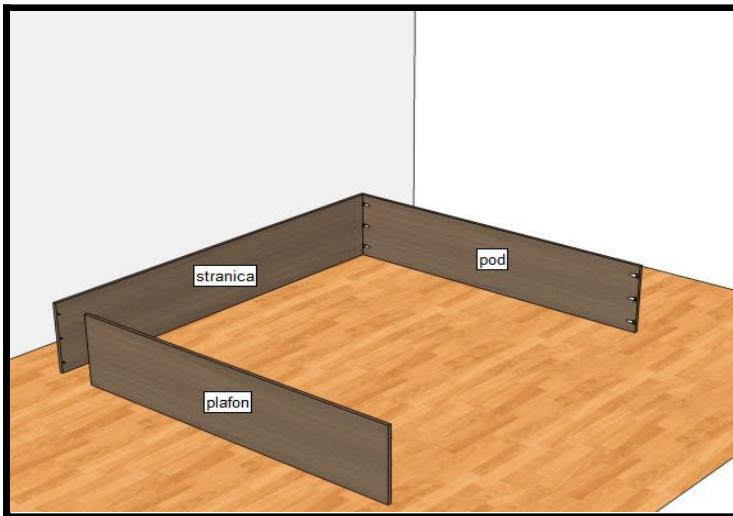

nastaviti sklapanje kao na slikama

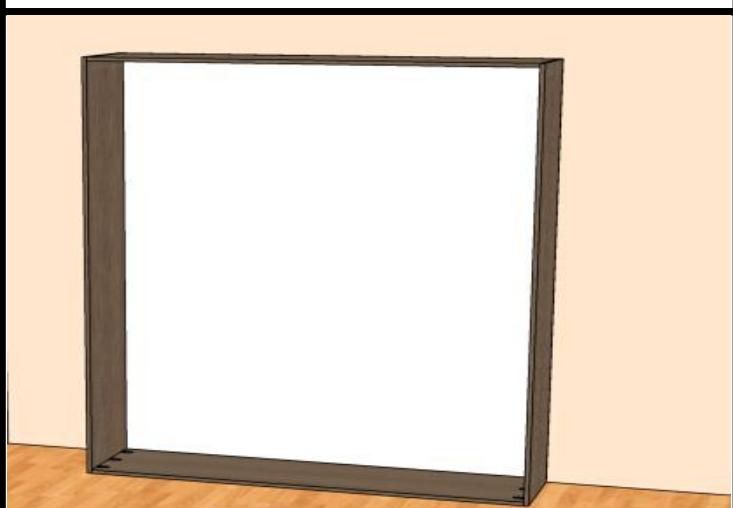

kada je korpus sklopljen postavlja se hdf
i zakucava ekserima ili klamfama
Važno! voditi računa da se ne iskrive
elementi korpusa


podije se korpus i postavlja na željeno mesto
neophodno je prethodno ukloniti
parket lajsnu




da bi se maska kreveta savršeno uklapala
neophodno je pravilno postaviti korpus

u gornjoj zoni stranice postaviti po jedan
nosač kuhinjskih elemenata

VAŽNO!!! ako u toku montaže najdete na problem, pozovite: +38165/4-824-724

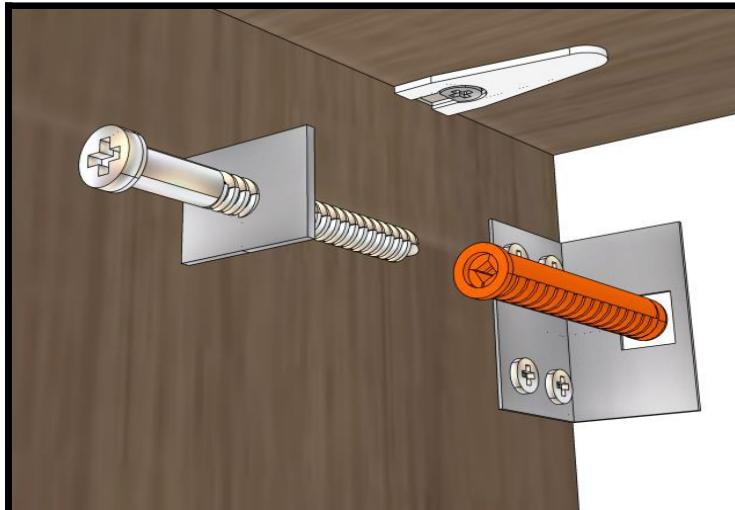


35

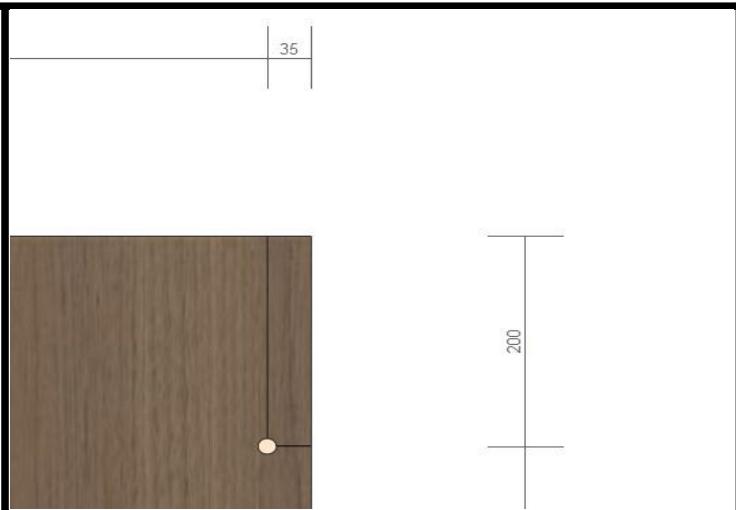


ako probom utvrdite da tiple ne drže dobro
dodajete još nosača
tipla se bira u skladu sa vrstom zida
preporučujemo tiple WÜRTH 10 mm

u prednjoj,gornjoj zoni stranice buši
se rupa fi-14 ili fi-15 i dubine 12 mm za
bazu gumenog graničnika,na obe stranice

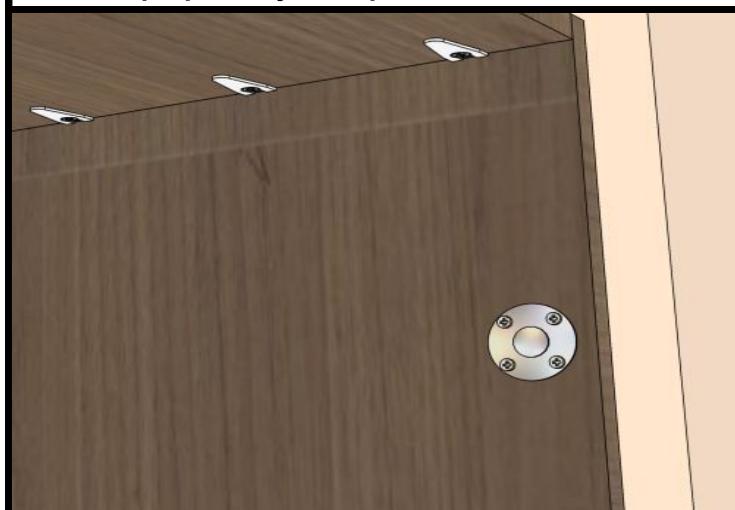


baza gumenog graničnika se postavlja u
izbušenu rupu i fiksira
šrafovima 4X18 mm

postaviti nosač kreveta u korpus

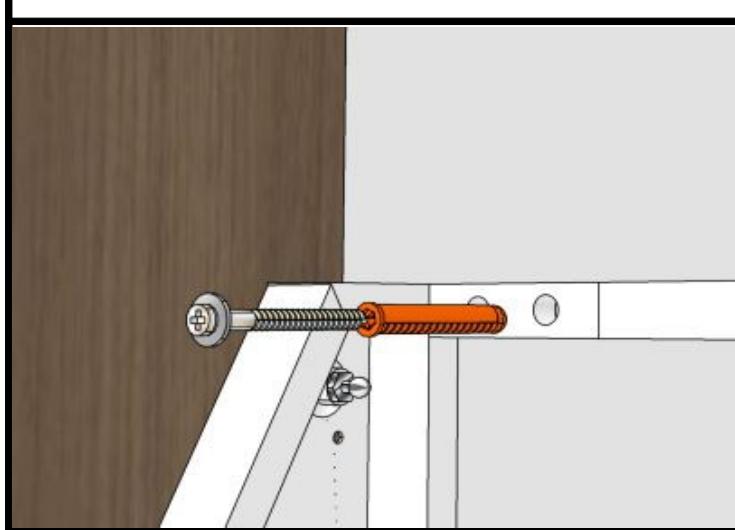


kroz rupe na nosaču kreveta
obeležavaju se pozicije rupa za tiple i nakon
postavljanja tipli fiksira se nosač kreveta za zid
tipla se bira u skladu sa vrstom zida

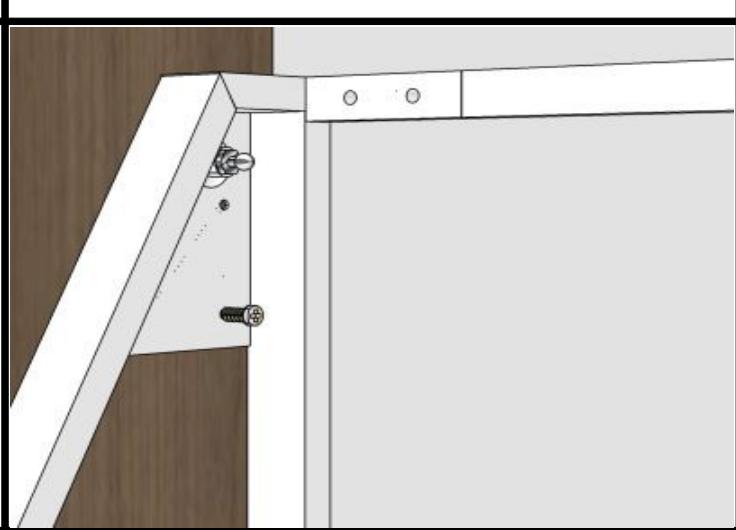


kada ste utvrdili da tiple dobro drže
šrafovima 4x18 fiksirate nosač kreveta za
stranice korpusa

VAŽNO!!! monter mora dobro da utipla i korpus i nosač kreveta u zid

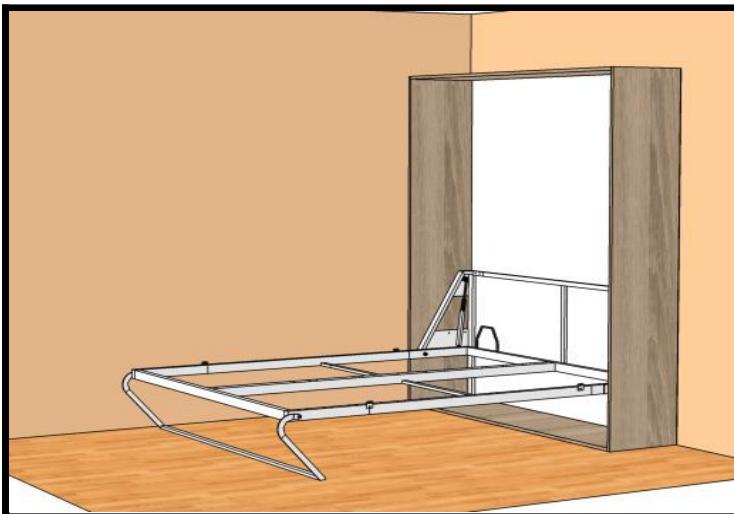


postaviti ram na mesto tako da ležajevi na ramu budu u ravni čaura na nosaču kreveta

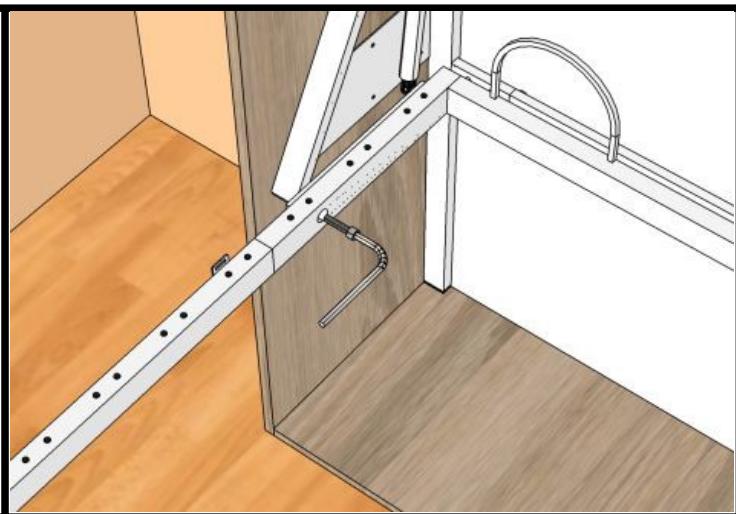


inbus šraf M-10 provući kroz ležaj i koristeći inbus ključ 8 mm uvrnuti u čauru na nosaču kreveta i dobro stegnuti




podići ram u zatvoren položaj

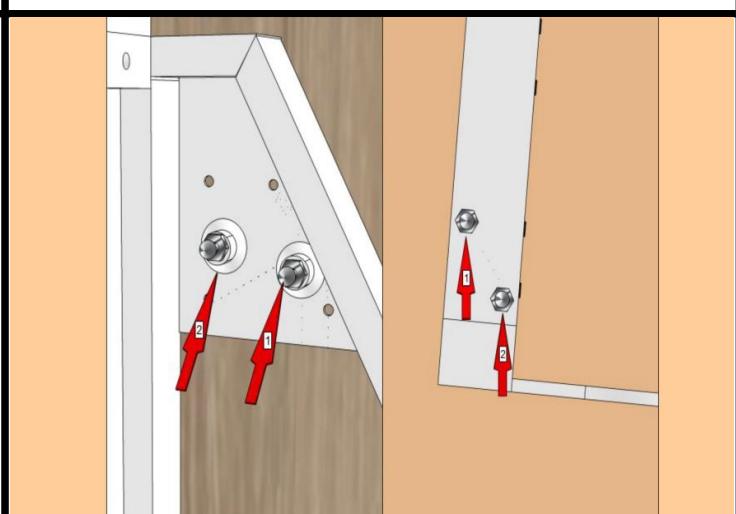

**pozicije kugli za amortizere na ramu i na nosaču kreveta
desna strana mehanizma**

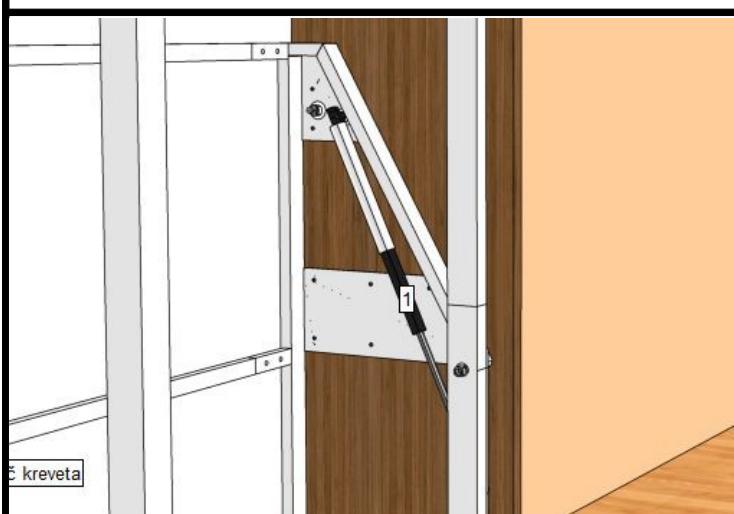

prvo postaviti amortizer od 800 N (ima na sebi plastični dodatak) na poziciju „1“

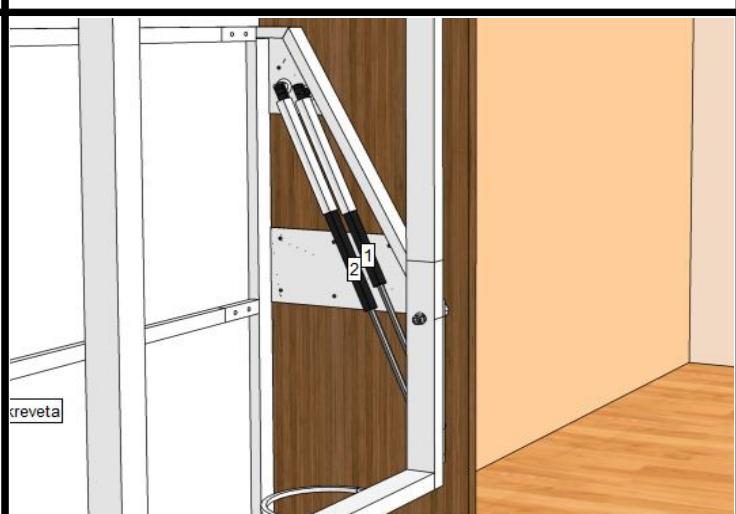


postaviti amortizer od 600N na poziciju „2“


VAŽNO!!!ako monter skine plastični dodatak sa amortizera „1“ krevet neće ostajati u zatvorenom položaju



podignite ram i postavite masku u pravcu kreveta kao na slici

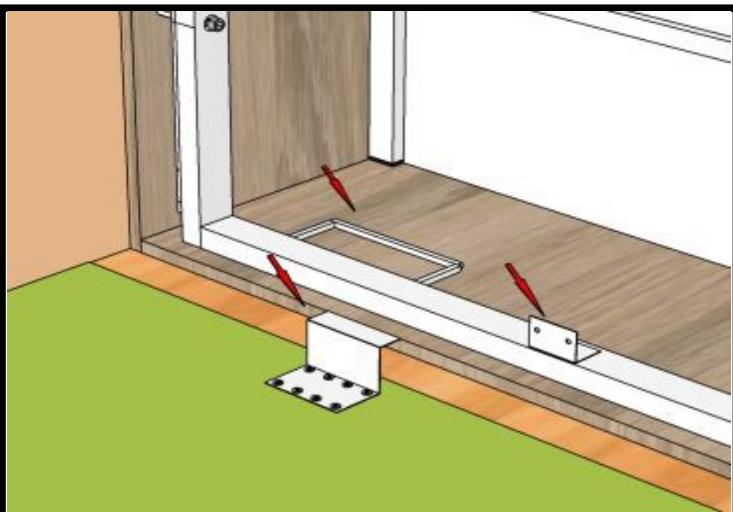


kada određujete poziciju nosača maske obratite pažnju na nosač dušeka i nosač maske,da se ne poklope

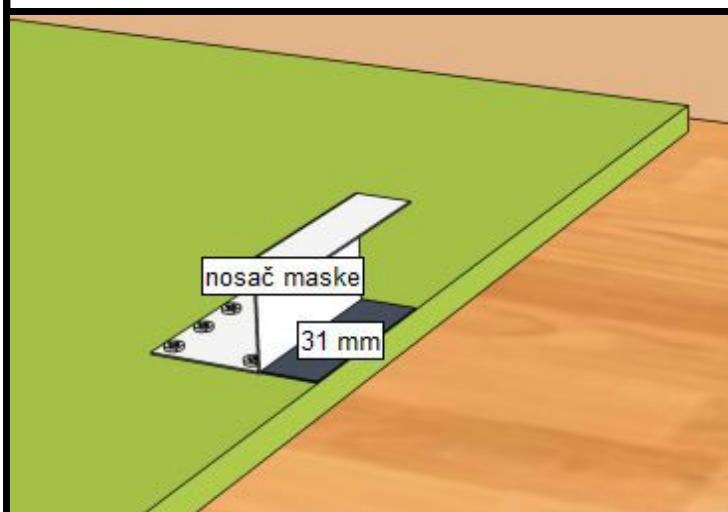


pomoću parčeta hdf-a,širine 31 mm,koje ste dobili uz nosače postavite nosače na 31 mm od donje ivice maske a zatim zašrafite kao na slici



postavite oba nosača maske kao na slici




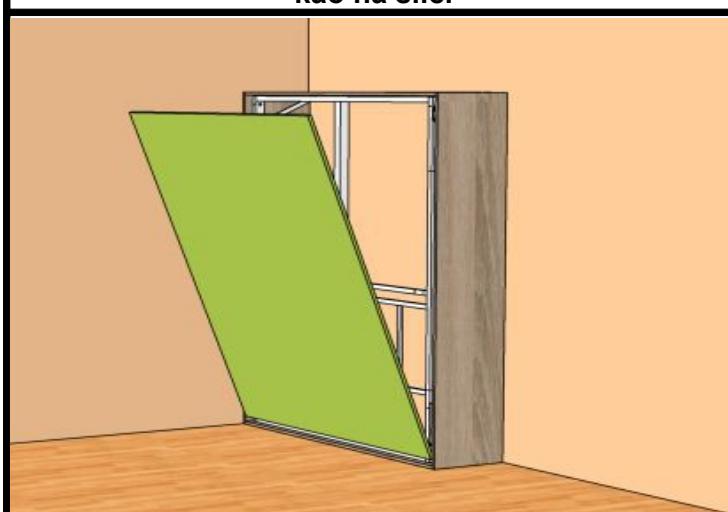


kada ste stavili oba nosač podignite masku kreveta i zakačite nosače maske za ram kao na sledećoj slici

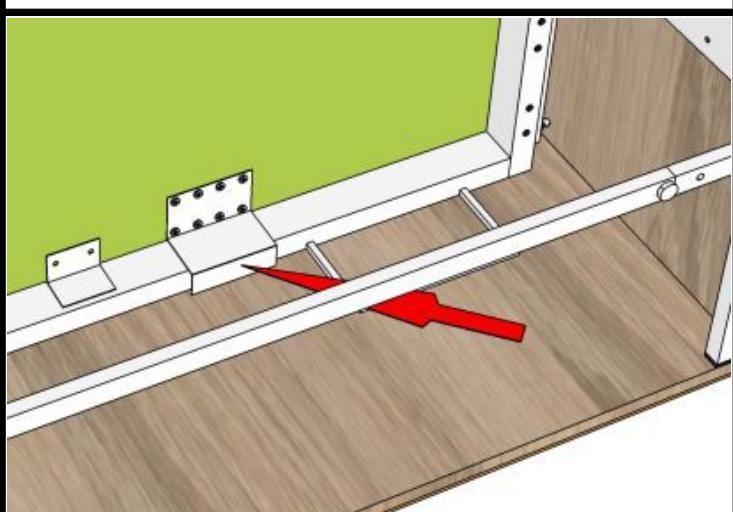


sada se vidi zašto je bilo bitno pravilno pozicionirati nosače maske

VAŽNO!!! ako u toku montaže nađete na problem, pozovite: +38165/482-4724

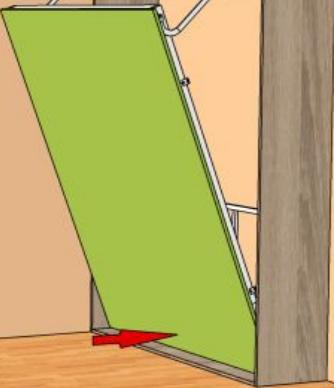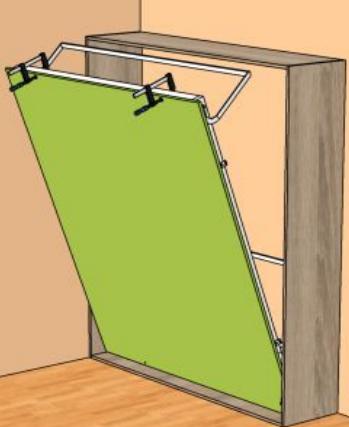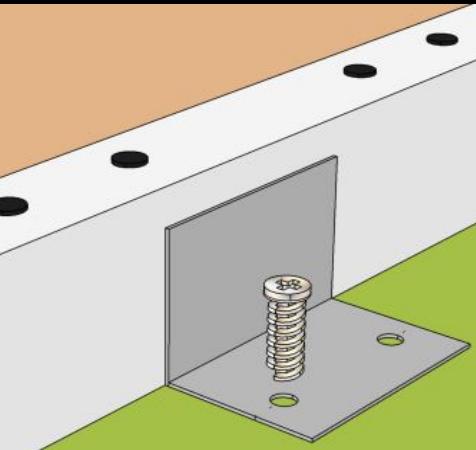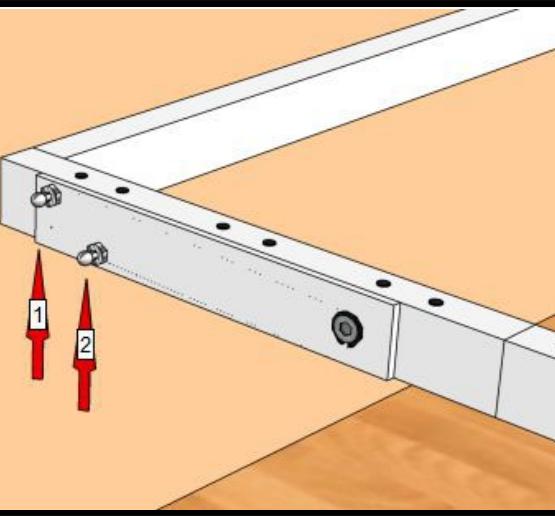
	
<p>maska zajedno sa ramom upada u gornjoj zoni, pomeranjem maske levo-desno nameštate zazore,ako maska стоји укосо то možete ispraviti podmetanjem distance pod jedan od nosača maske ili pomeranjem jednog od njih</p>	<p>u ovoj fazi krevet otvarate pritiskom noge na mestu označenom strelicom PAŽNJA!!! masku morate stalno držati rukama jer nije fiksirana u gornjoj zoni</p>
	
<p>kada ste podešili masku možete je u gornjoj zoni privremeno fiksirati stegama, spustite krevet i prvo uvrćite kod stega po jedan šraf 4x18 mm u svaki nosač maske zatim prebacite stegu bliže uzglavlju i nastavite sa uvrtanjem</p>	<p>u prvoj fazi uvrćete po jedan šraf u svaki nosač kada se uverite da se maska pravilno uklapa u korpus (što je znak da ste korpus pravilno postavili) i ako nije potrebna korekcija uvrćete ostale</p>
	
<p>na krajeve letofleks letvica navlače se PVC-nosači čiji se stubići blagim udarcem dlana ili gumenim čekićem utiskuju u za to predviđene otvore</p>	<p>na levoj strani rama nalaze se dve kugle na kuglu „1“ postavljate amortizer (posebno upakovani)</p>
<p>VAŽNO!!! ako u toku montaže najdete na problem, pozovite: +38165/4-824-724</p>	



podignite ram na približno 70° i postavljate amortizer na kuglu koja se nalazi na levoj strani nosača kreveta

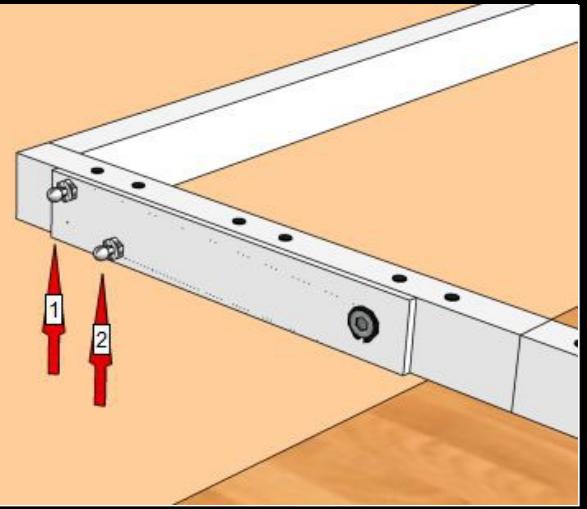


ako se nakon postavljanja duška krevet sam podiže, skidate levi amortizer i postavljate ga na poziciju „2“ na ramu

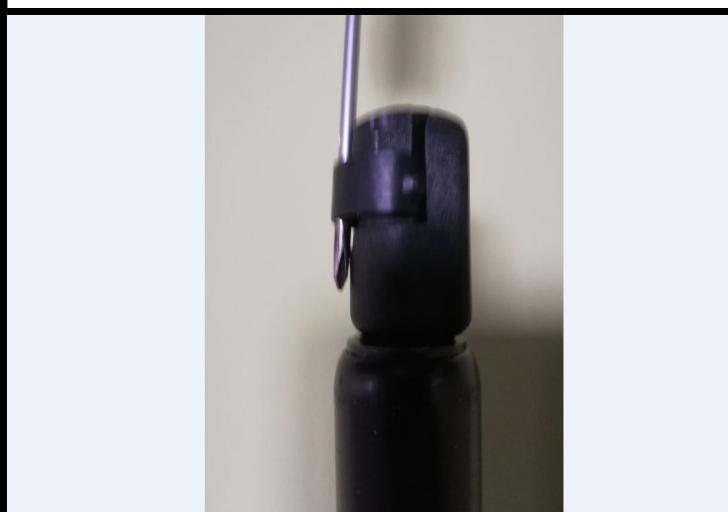

amortizer se skida tako što se malim šrafcigerom zadigne osigurač na zglobu amortizera



uvrnuti gumene graničnike u bazu (bez upotrebe ključa)

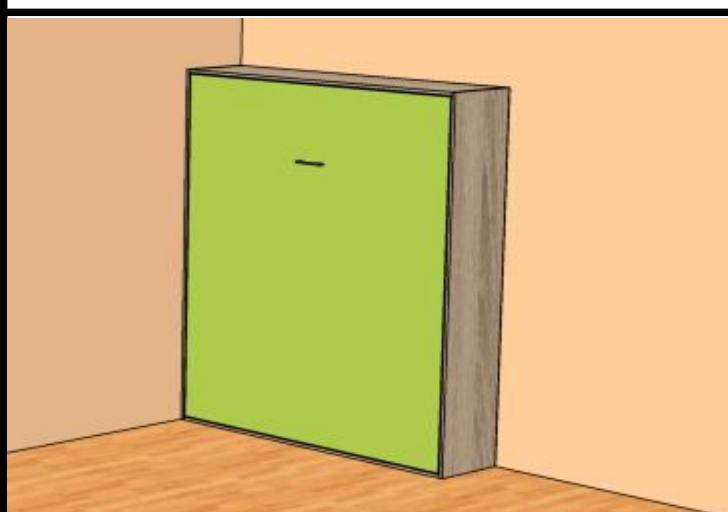

prilikom bušenja rupa za ručice treba обратити пажњу на металне делове рама



kada postavite dušek vezujete ga španerima španeri se provlače kroz držače iznad dušeka, nikako ispod, jer slabije zatežu

VAŽNO!!! ako u toku montaže najdete na problem, pozovite: +38165/4-824-724